CÓDIGOS: MP2699-M
MP2699-Q
MP2699-K
MP2699-SK

COLCHÓN SWAN ULTRA FIRM


¡Firmeza superior, frescura y soporte adaptativo para un descanso excepcional!

Diseñado para quienes buscan un descanso firme con tecnología de confort, el Swan Ultra Firm combina látex perforado, que favorece la circulación del aire, y espuma de alta densidad y firmeza, que aporta estabilidad. Su sistema de resortes Pocket Spring de 20 cm con 5 zonas se adapta a las distintas áreas del cuerpo y ayuda a reducir la transferencia de movimiento. El resultado es una experiencia de descanso que combina firmeza, frescura y soporte adaptativo para quienes buscan estabilidad y confort durante toda la noche.



¿COMO ESTÁ CONSTRUIDO?

Su estructura integra materiales de acolchado y confort en ambas caras, capas internas de soporte y un núcleo reforzado perimetralmente, que conforman una construcción diseñada para brindar estabilidad y durabilidad.

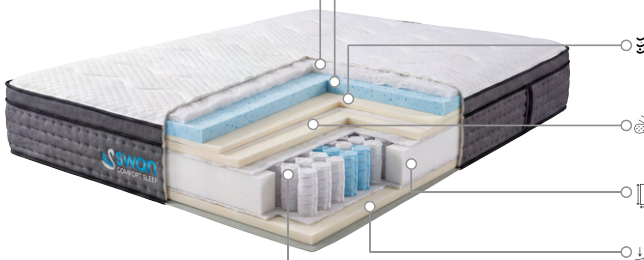

Tejido superior de punto + fibra de poliéster:
Superficie suave y acolchada que aporta una agradable sensación de confort desde el primer contacto.

Gel Memory Foam:
Se adapta a los contornos del cuerpo y contribuye a aliviar la presión, favoreciendo una sensación de descanso más confortable.


Latex Air Flow:
Su estructura perforada favorece la circulación del aire y contribuye a una sensación de descanso más fresca y ventilada.

High Density Hard Foam:
espuma de alta densidad y firmeza que contribuye a la estabilidad de la estructura.

Foam Encased:
Refuerza el perímetro del colchón para aportar mayor estabilidad y aprovechar mejor la superficie de descanso.

High Density Comfort Foam:
espuma de confort de alta densidad que aporta acolchado y contribuye a una sensación de descanso más confortable, complementando el soporte de la estructura del colchón.

DIMENSIONES				
Tamaño	Ancho	Largo	Altura	Peso
Individual	100 cm	190 cm	28cm	240 kg
Matrimonial	140 cm	190 cm	28cm	240 kg
Queen	152 cm	203 cm	28 cm	240 kg
King	193 cm	203cm	28 cm	240 kg
Super King	200 cm	200 cm	28 cm	240 kg

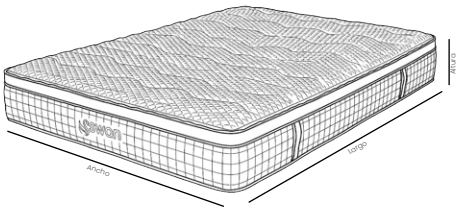



Sistema 5 Zone Pocket Spring:
Sus cinco zonas de soporte están diseñadas para responder de manera diferenciada a las distintas partes del cuerpo (cabeza, hombros, espalda, cadera pies) y ayudar a reducir la transferencia de movimiento.

- *Sin interferencias: el movimiento de un lado no se transmite al otro.*
- *Silencio: cada resorte trabaja aislado, sin ruido.*
- *Soporte de borde reforzado que previene caídas e impactos.*
- *10 años de garantía del sistema de resortes.*

CERTIFICACIONES

El colchón Swan Ultra Firm está fabricado con materiales certificados que respaldan su seguridad y la calidad de sus espumas:

Oeko-Tex Standard 100. Tela certificada libre de sustancias nocivas, verificada por un régimen de certificación de terceros fiable y exhaustivo.

CertiPUR-US. Espumas certificadas en contenido, emisiones y durabilidad, sin sustancias restringidas.

CUIDADOS, RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

ROTACIÓN PERIÓDICA
Rote el colchón 180° (de pies a cabeza) cada 3 a 6 meses para favorecer el asentamiento uniforme de las capas de confort y distribuir el peso corporal de manera equilibrada. Esto ayuda a prevenir el desgaste desigual y a prolongar la vida útil del colchón.

BASE ADECUADA
Coloque el colchón sobre una base firme, estable y uniforme para favorecer el funcionamiento adecuado del sistema Pocket Spring de 5 zonas y conservar la estabilidad de su estructura. Si utiliza una cama con listones, asegúrese de que la separación entre ellos no supere los 8 cm. Un soporte adecuado ayuda a prevenir deformaciones y prolongar la vida útil del colchón.

PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
Utilice un protector de colchón impermeable y transpirable para proteger la tela contra el sudor, la humedad y las manchas, manteniendo una superficie de descanso limpia e higiénica. Elija un protector que permita una adecuada circulación del aire para conservar la frescura y el confort del colchón y prolongar su vida útil.

LIMPIEZA SUPERFICIAL
Aspire suavemente la superficie del colchón utilizando un accesorio de cerdas suaves para eliminar el polvo y las partículas acumuladas. Evite el uso de productos químicos agresivos y no aplique agua directamente sobre el colchón para proteger las capas de confort y preservar su integridad.

NO DOBLAR NI SALTAR
Evite doblar o flexionar excesivamente el colchón durante su transporte o traslado para proteger la estructura del sistema de resortes Pocket Spring de 5 zonas. No salte sobre la superficie ni concentre impactos en puntos específicos, ya que esto puede afectar las capas de soporte y el refuerzo perimetral. Un manejo adecuado ayuda a conservar la estabilidad, el confort y la vida útil del colchón.

CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS
Mantenga el colchón en un ambiente ventilado y con niveles de humedad controlados. Evite la exposición directa y prolongada a la luz solar, ya que puede deteriorar los materiales y afectar las propiedades de las capas de confort. Estas medidas ayudan a preservar la calidad, el confort y la durabilidad del colchón.

SWAN COMFORT SLEEP
ASESORÍA Y VENTAS
+ 506 6337 4238 | www.alteadesign.com