
SILLA BAR

Barstool Ali

Respaldo con abertura y asiento tapizados en tela 100% poliéster bouclé Cobble – tela 80% poliéster, 20% algodón Owaga sobre espuma, con patas y apoyapiés de acero en pintura en polvo negra.




MEDIDAS (CM)

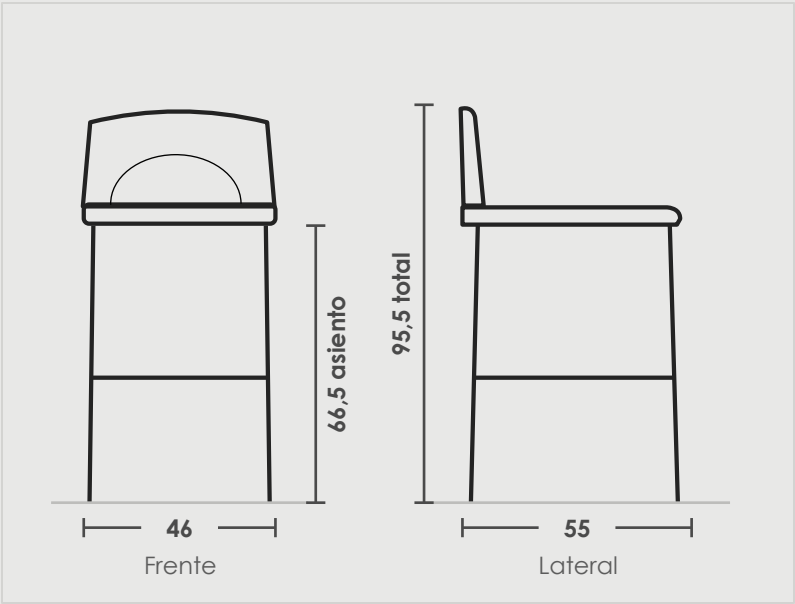

Ancho	Fondo	Alto total	Alto asiento
46cm	55cm	95,5cm	66,5cm

COLORES Y SKU

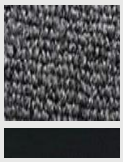

Negro con gris

Tela Owaga 2060-130

BR-ALI-NGU-66





Negro con blanco

Tela bouclé SKY2312-3

BR-ALI-NNB-46



ESPECIFICACIONES

Asiento y respaldo	Tela 100% poliéster bouclé Cobble y tela 80% poliéster -20% algodón Owaga sobre espuma
Estructura y patas	Acero, pintura en polvo negra
Apoyapiés	Acero negro
Uso	Interior
Garantía	Muebles (6 meses)
Armado	Requerido · ver hoja 2
Empaque	2 und. por caja · 0,146 m³

CUIDADO


- Aspirar la tela con regularidad.
- Manchas: secar de inmediato con un paño húmedo y jabón neutro, sin frotar.
- Metal: limpiar con paño suave y seco; no usar productos abrasivos.
- Evitar sol directo y fuentes de calor.

GUÍA DE ARMADO

Barstool Ali

Llega desarmada (2 und. por caja) con tornillería y llave Allen.
Recomendación: No apriete del todo los tornillos hasta terminar.

INSTRUCTIVO DEL PROVEEDOR

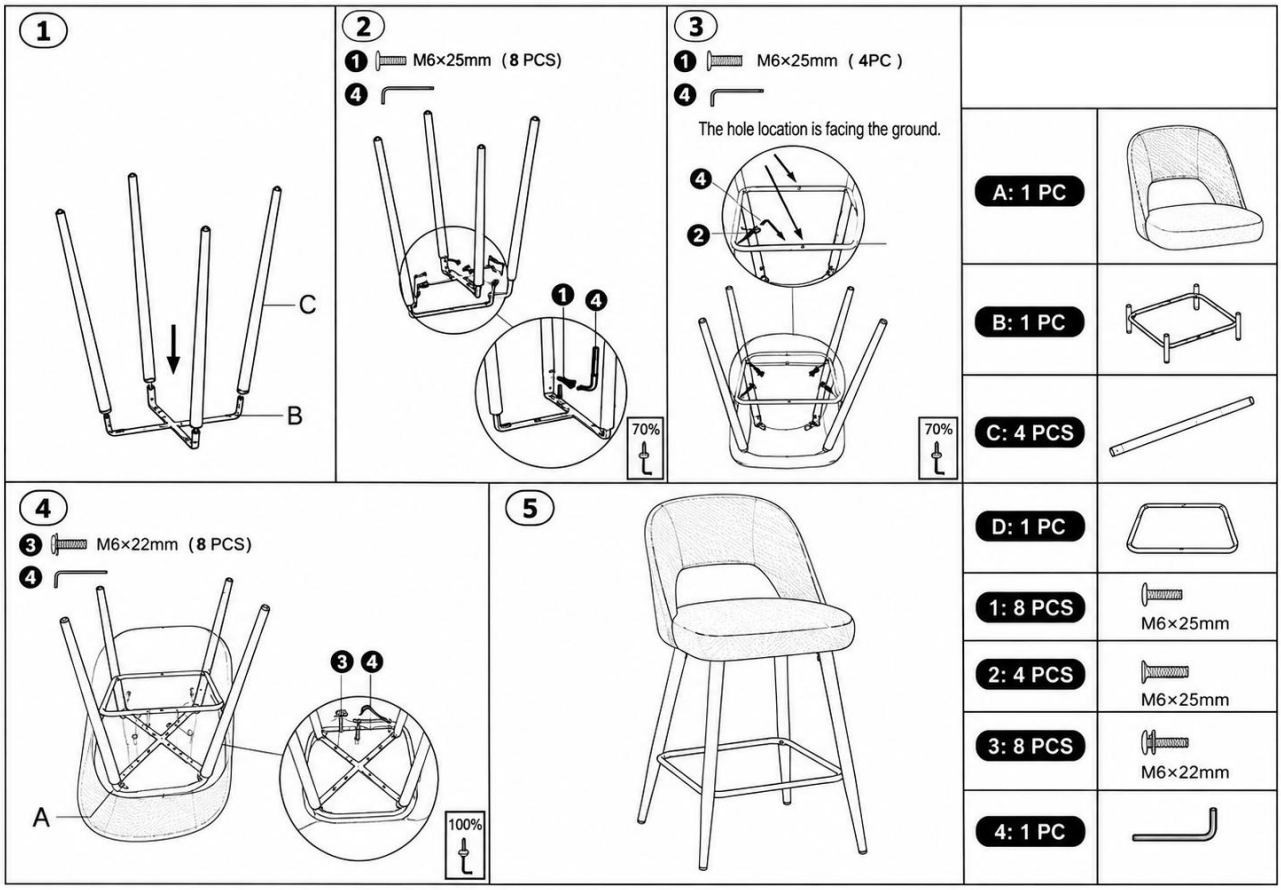

PIEZAS

- A Asiento × 1
- B Soporte en cruz × 1
- C Patas × 4
- D Apoyapiés × 1

TORNILLERÍA

- 1 Tornillo M6×25 mm × 8
- 2 Tornillo M6×25 mm × 4
- 3 Tornillo M6×22 mm × 8
- 4 Llave Allen × 1

PASOS

1. Coloque el soporte en cruz (B) boca arriba e inserte las 4 patas (C) en sus extremos.
2. Fije las patas al soporte con los tornillos (1) usando la llave Allen. Apriete solo al 70 %.
3. Coloque el apoyapiés (D) con los agujeros hacia el piso y fíjelo a las patas con los tornillos (2).
4. Ponga el asiento (A) boca abajo, apoye la estructura encima y fíjela con los tornillos (3).
5. Con la silla armada, apriete todos los tornillos al 100 % y colóquela de pie.