CÓDIGOS: MP2001-SFIT-IND
MP2001-SFIT-MAT
MP2001-SFIT-QUE
MP2001-SFIT-KIN
MP2001-SFIT-SKG

COLCHÓN SWAN S- FIT


¡Descanso natural, confort en equilibrio.!

El colchón Swan S-FIT combina materiales naturales y tecnologías de confort para ofrecer una experiencia de descanso acogedora y equilibrada. Su capa superior de lana natural es protagonista al ayudar a regular la temperatura y manejar la humedad de forma natural, favoreciendo una sensación de confort durante la noche. Su combinación de espumas de confort, gel y espuma mullida aporta suavidad y adaptación al contorno corporal para una experiencia de descanso confortable.



¿COMO ESTÁ CONSTRUIDO?

La arquitectura por capas de Swan integra lana natural y espumas de confort para ofrecer una experiencia de descanso equilibrada. Cada material cumple una función específica: desde la regulación térmica y el manejo de la humedad hasta la suavidad, la adaptabilidad y la estabilidad de su estructura.

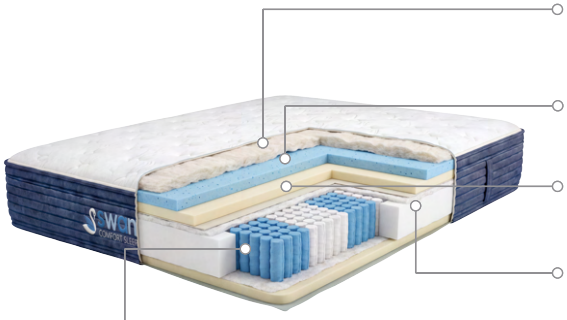


Acolchado Superior con Lana Natural:
Tejido suave y flexible que incorpora una capa de lana natural, la cual ayuda a regular la temperatura y manejar la humedad para brindar confort durante el descanso.

Gel Memory Foam:
Favorece la adaptación al contorno corporal y ayuda a gestionar la acumulación de calor.

Espumas de confort de Alta Densidad:
Aportan una sensación mullida y confortable, con una estructura diseñada para conservar su forma y desempeño.

Foam Encasement:
Refuerzo perimetral de espuma que contribuye a dar estabilidad a los bordes y aprovechar la superficie de descanso.

DIMENSIONES				
Tamaño	Ancho	Largo	Altura	Peso
Individual	100 cm	190 cm	28 cm	240 kg
Matrimonial	140 cm	190 cm	28 cm	240 kg
Queen	152 cm	203 cm	28 cm	240 kg
King	193 cm	203cm	28 cm	240 kg
Super King	200 cm	200 cm	28 cm	240 kg

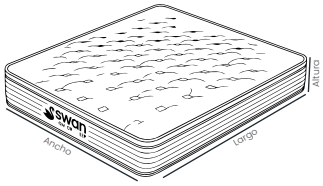



Pocket Spring (resortes embolsados individualmente):
Brindan soporte independiente y favorecen la adaptación al cuerpo, ayudando a reducir la transferencia de movimiento entre las personas que comparten la cama.

- *Sin interferencias: el movimiento de un lado no se transmite al otro.*
- *Silencio: cada resorte trabaja aislado, sin ruido.*
- *Soporte de borde reforzado que previene caídas e impactos.*
- *10 años de garantía del sistema de resortes.*

CERTIFICACIONES

El colchón Swan S-FIT está fabricado con materiales certificados que respaldan su seguridad y la calidad de sus espumas:

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100

CertiPUR-US

Oeko-Tex Standard 100. Tela certificada libre de sustancias nocivas, verificada por un régimen de certificación de terceros fiable y exhaustivo.

CertiPUR-US. Espumas certificadas en contenido, emisiones y durabilidad, sin sustancias restringidas.

CUIDADOS, RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

ROTACIÓN PERIÓDICA
Rote el colchón 180º (de pies a cabeza) cada 3 a 6 meses para favorecer el asentamiento uniforme de las capas de confort y distribuir el peso corporal de manera equilibrada. Esto ayuda a prevenir el desgaste desigual y a prolongar la vida útil del colchón.

BASE ADECUADA
Coloque el colchón sobre una base firme, estable y uniforme para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema Pocket Spring y prevenir deformaciones. Si utiliza una cama con listones, asegúrese de que la separación entre ellos no supere los 8 cm. Un soporte adecuado ayuda a conservar la estructura del colchón y prolongar su vida útil.

PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
Utilice un protector de colchón impermeable y transpirable para proteger la tela contra el sudor, la humedad y las manchas, manteniendo una superficie de descanso limpia e higiénica. Elija un protector que permita una adecuada circulación del aire para conservar la frescura y el confort del colchón y prolongar su vida útil.

LIMPIEZA SUPERFICIAL
Aspire suavemente la superficie del colchón utilizando un accesorio de cerdas suaves para eliminar el polvo y las partículas acumuladas. Evite el uso de productos químicos agresivos y no aplique agua directamente sobre el colchón para proteger las capas de confort y preservar su integridad.

NO DOBLAR NI SALTAR
Evite doblar o flexionar excesivamente el colchón durante su transporte o traslado para proteger la estructura de los resortes Pocket Spring de 2,0 mm. No salte sobre la superficie ni concentre impactos en puntos específicos, ya que esto puede afectar el sistema de soporte y el refuerzo perimetral. Un manejo adecuado ayuda a conservar la estabilidad, el confort y la vida útil del colchón.

CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS
Mantenga el colchón en un ambiente ventilado y con niveles de humedad controlados. Evite la exposición directa y prolongada a la luz solar, ya que puede deteriorar los materiales y afectar las propiedades de las capas de confort. Estas medidas ayudan a preservar la calidad, el confort y la durabilidad del colchón.

SWAN COMFORT SLEEP
ASESORÍA Y VENTAS
+ 506 6337 4238 | www.alteadesign.com